


3P Rückspülvorrichtung

3P Rückspülvorrichtung für 3P Sinusfilter.
Geeignet für den nachträglichen Einbau.




3P Technik
Regenwassernutzung
Filtersysteme GmbH

Montageanleitung




Inhalt:


- 1 Stück Düse mit Düsenaufnahme
- 2 Stück Dichtungen
- 1 Stück Verschraubung

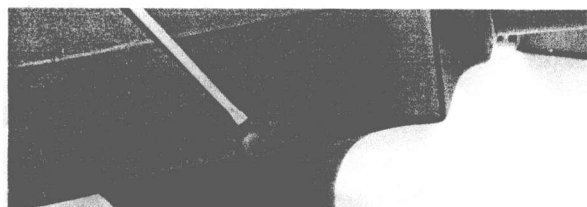

1. Stopfen am Sinusfilter innen und außen entfernen

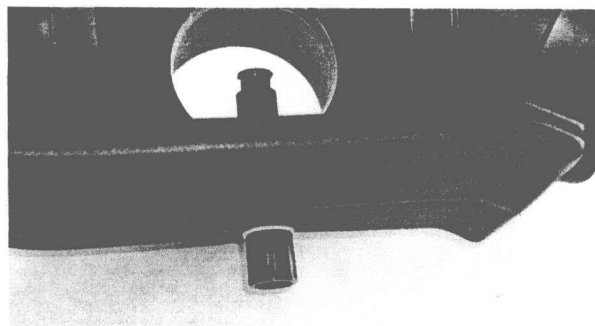

2. Die Verschraubung und Dichtung an der Düsenaufnahme entfernen. Düsenaufnahme von innen durch die Öffnung führen und mit der Verschraubung arretieren.
3. Auf korrekten Sitz achten Düsenöffnung muß nach oben zeigen. Vorsicht beim Anschließen des Schlauches, evtl. Düsensitz korrigieren.

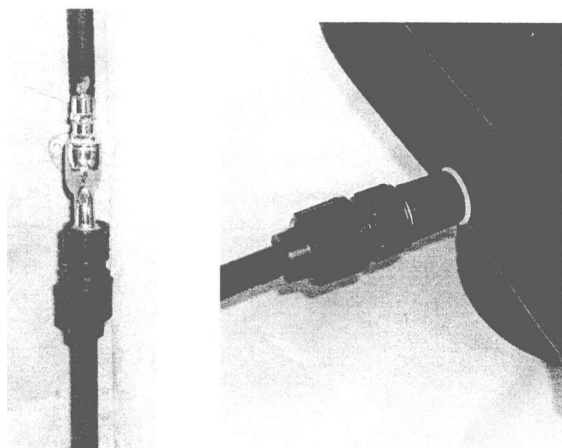

4. Rückspülvorrichtung an einen 1/2' Schlauch anschließen und mit einem Wasserhahn verbinden. Wie z. B. mit dem Profi-Anschlußsatz Art-Nr. 1000260 bestehend aus zwei Anschlußstücken und 10 m PE-Rohr.
Den Profi-Anschlußsatz können Sie bei Ihrem Händler bestellen.
Vor Inbetriebnahme Halterung für die Siebpatrone am Deckel durch Lösen der Schrauben entfernen.